

NÁVOD K POUŽITÍ LUKŮ, ŠÍPŮ A TERČOVNIC


Luky vyrobené nebo distribuované I. českou indiánskou zbrojovkou jsou určeny podle druhu k rekreační, sportovní a závodní lukostřelbě. Střílení je vhodné na oficiálních střelnicích, táborech, chatách, tělocvičnách a ve volné přírodě. Základním materiálem k výrobě luků je výběrové jasanové dřevo, které je podle druhu luků oboustranně opláštěno průhlednou nebo černou vrstvou sklolaminátu.

1. Montáž luku:

V případě, že Vám byl dodán luk v demontovaném stavu, je nutné ho před použitím smontovat. Montáž provedeme tak, že ramena nasadíme na čepy na konci madla a upevníme pomocí vrutů (na křížový šroubovák či imbus) do předvrtaných otvorů. Takovýto luk nedoporučujeme znovu demontovat a poté smontovat! Pokud Vám byl dodán luk s reflexními rameny (**zahnuté ve směru střelby**), tyto rovněž nasadíme na čepy a pak upevníme pomocí metrických šroubů do závrtných kovových matic v madle luku. Šrouby řádně dotáhneme **imbusovým klíčem. Tento typ luku (demont) lze neomezeně rozebírat.**

2. Napínání luku:

Napínání luku je nutno provádět velmi zodpovědně, při nesprávném postupu hrozí zlomení nebo vykrivení luku. Nejprve jedno očko tětiny nasuneme na spodní zářezy (u některých luků je připevněno lep. páskou) a poté druhé očko nasuneme do horních zářezů dle obr. 1 Dbáme na to, aby se luk nezvrtnul o 45-90 stupňů, a tím nedošlo k jeho prasknutí či vykrivení. **Napínáme vždy tak, aby tětíva byla v ose luku!!!**

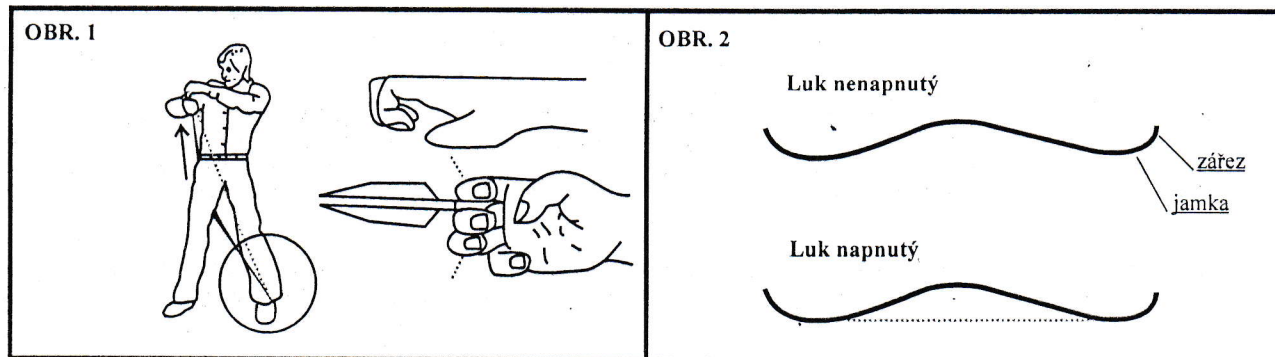

3. Napínání reflexního luku (konce ramen zahnuté ve směru střelby):

Napínání reflexního luku je velmi náročná záležitost. Nesprávným postupem můžeme luk zcela znehodnotit. Každý reflexní luk má na konci ramen dva páry zářezů, které slouží pro uchycení tětiny a dvě jamky, které udržují tětívu v ose luku viz obr.2.

-spodní očko nasuneme do spodních zářezů

-poté vkročíme do luku dle obr.1

-provedeme vlastní napnutí luku tím, že horní očko nasuneme do horního zářezu. Tuto operaci provádíme zvlášť pozorně, dbáme na to, aby se luk nevyklouzl ze směru napínání, spodní očko nám nevyklouzlo ze spodních zářezů. **Tětíva musí být vždy v ose luku a musí směřovat do vyfrézované jamky, spodního a horního ramene!!!**

4. Bezpečnost střelby

Nikdy proti nikomu nemiřte ani nenatahujte luk. V prostorách před střelcem se nesmí nikdo pohybovat. S lukem manipulujte pouze proti terči, za terčem musí být pevná zábrana nebo volný prostor. Nikdy nestřílejte tam, kde nevidíte. Osoba mladší 18 let může s lukem střílet pouze pod přímým dozorem osoby starší 18 let. Místo střelby (střelnice) musí být pod dozorem osoby starší 18 let.

5. Střelba:

Šíp vložíme zářezem na tětívu barevnou letkou kolmo na madlo a napínáme třemi prsty dle obrázku, napínat můžeme i třemi prsty pod šípem pokud nám šíp drží na tětívě. **Po ukončení střelby luk vypneme a uložíme v suchém prostředí, toto upozornění neplatí pro luky laminované, pokud střílíme denně. Pokud je přestávka ve střelbě den a více, luk vypneme a vždy uložíme v suchém prostředí.**

6. Podmínky střelby u reflexních luků

Vámi zakoupený reflexní luk je vyroben z nejkvalitnějších materiálů, které jsou dostupné na světových trzích. Pro střelbu z jakýchkoliv luků (tedy i kategorie mistrovské cena 20 000,- a výš) platí jedna obecná zásada a to, nestřílet déle na přímém slunci pokud je teplota ve stínu vyšší než 32° C. Na přímém slunci se povrch ramen (především černých) zahřeje až na 70-80° C a ztrácí své pružnostní vlastnosti, mohou se i vykrivit. To samé platí i při uskladnění napnutého refl. luku např. v autě na přímém slunci. Střelba ve stínu i při vysokých teplotách (35° C) je bez problémů a omezení. Pokud se Vám stane, že luk na slunci zapomenete, nechte ho zchladit ve stínu a můžete ve střelbě pokračovat.

7. Šípy, terčovnice, tětivy

Pokud nepoužíváme speciální šípy na střelbu do dřeva či jiných tvrdých materiálů, použijeme vždy terčovnice z měkkých materiálů. Nejvhodnější je sláma, papírový karton, měkká umělá hmota na bázi pěny. Střelbou do tvrdých materiálů (dřevo, beton, kámen atd.) se šíp ať je z jakéhokoliv materiálu poškodí (uletí hrot, šíp se zkříví, hrot se zatlačí atd.). V případě, že použijeme šípy s plastovou letkou, je vhodné pro uložení šípů speciální základka. Vlascovou tětívu DAKRON je možno zkrátit zkrácením maximálně o 2 cm. Tětívu polyester či kevral je možno zkrátit rozvázáním oka.

8. Záruka

Záruku poskytujeme po dobu dvou let od zakoupení zboží. Nevztahuje se na neodborné zacházení t.j. nedodržení pokynů v přiloženém návodu k použití (body 1-7), a nedodržení max. délky šípů, která je předepsaná u jednotlivých luků.

Tomáš Strašík, KANTOR SPORT

Labská 13, 403 22 Ústí n. L.

tel.: 475 534 722

IČO: 60227761 DIČ: CZ6412210541