











Basketbalový koš

Uživatelský manuál




WARNING:
IMPROPER INSTALLATION
OR SWINGING ON THE RING
MAY CAUSE SERIOUS INJURY
OR DEATH

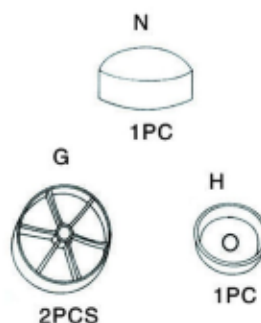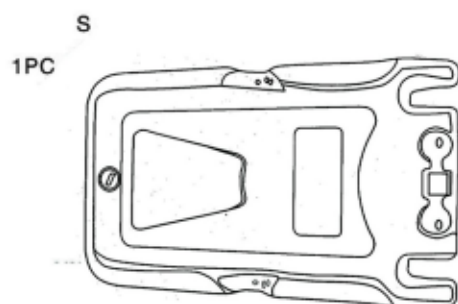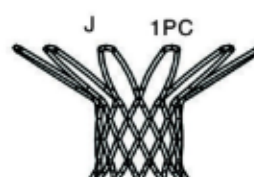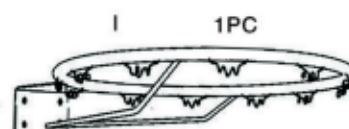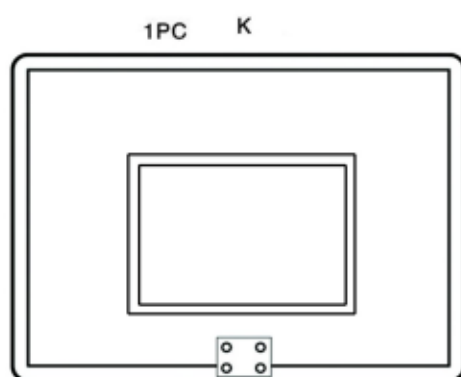


Číslo	Název a specifikace	Množství	Popis
A	Plastový hlavový šroub	1	přípevněte vrchní tyč (W) na střední tyč(X)
B1,B2, B3	šroub M8 x 35 mm	4	Spojte obroučku (I), desku (K) a vrchní tyč (W)
C1, C2,C3	šroub M8 x 20 mm	2	Spojte základnu (S) a podpěru základny (L1,L2)
D1,D2, D3	šroub M8 x 60 mm	2	Spojte střední tyč (X) a spodní tyč (Y). A spojte vrchní tyč (W) a střední tyč (X).
E1, E2,E3	šroub M8 x 65 mm	1	Spojte spodní tyč (Y) a podpěru (L1,L2).
G	kolečko	2	
H	krytka vody	1	
I	obroučka	1	
J	sítka	1	
K	deska	1	
L1	pravá podpěra	1	
L2	levá podpěra	1	
M	osa kolečka	1	
N	krytka tyče	1	
W	vrchní tyč	1	
X	střední tyč	1	
Y	spodní tyč	1	
S	základna	1	

Montáž:




1. Připevněte obroučku (I) a vrchní tyč (W) k desce (K) pomocí šroubu B1, B2, B3 – jak je ukázáno na obrázku.
2. Vložte vrchní tyč (W) do střední tyče (X), nastavte požadovanou výšku, pak je připevněte pomocí plastového šroubu (A) a setu šroubů D – D1,D2,D3 – jak je ukázáno na obrázku. Nastavte výšku změnou šroubů D1,D2,D3 v různých dírkách na vrchní tyči (W).

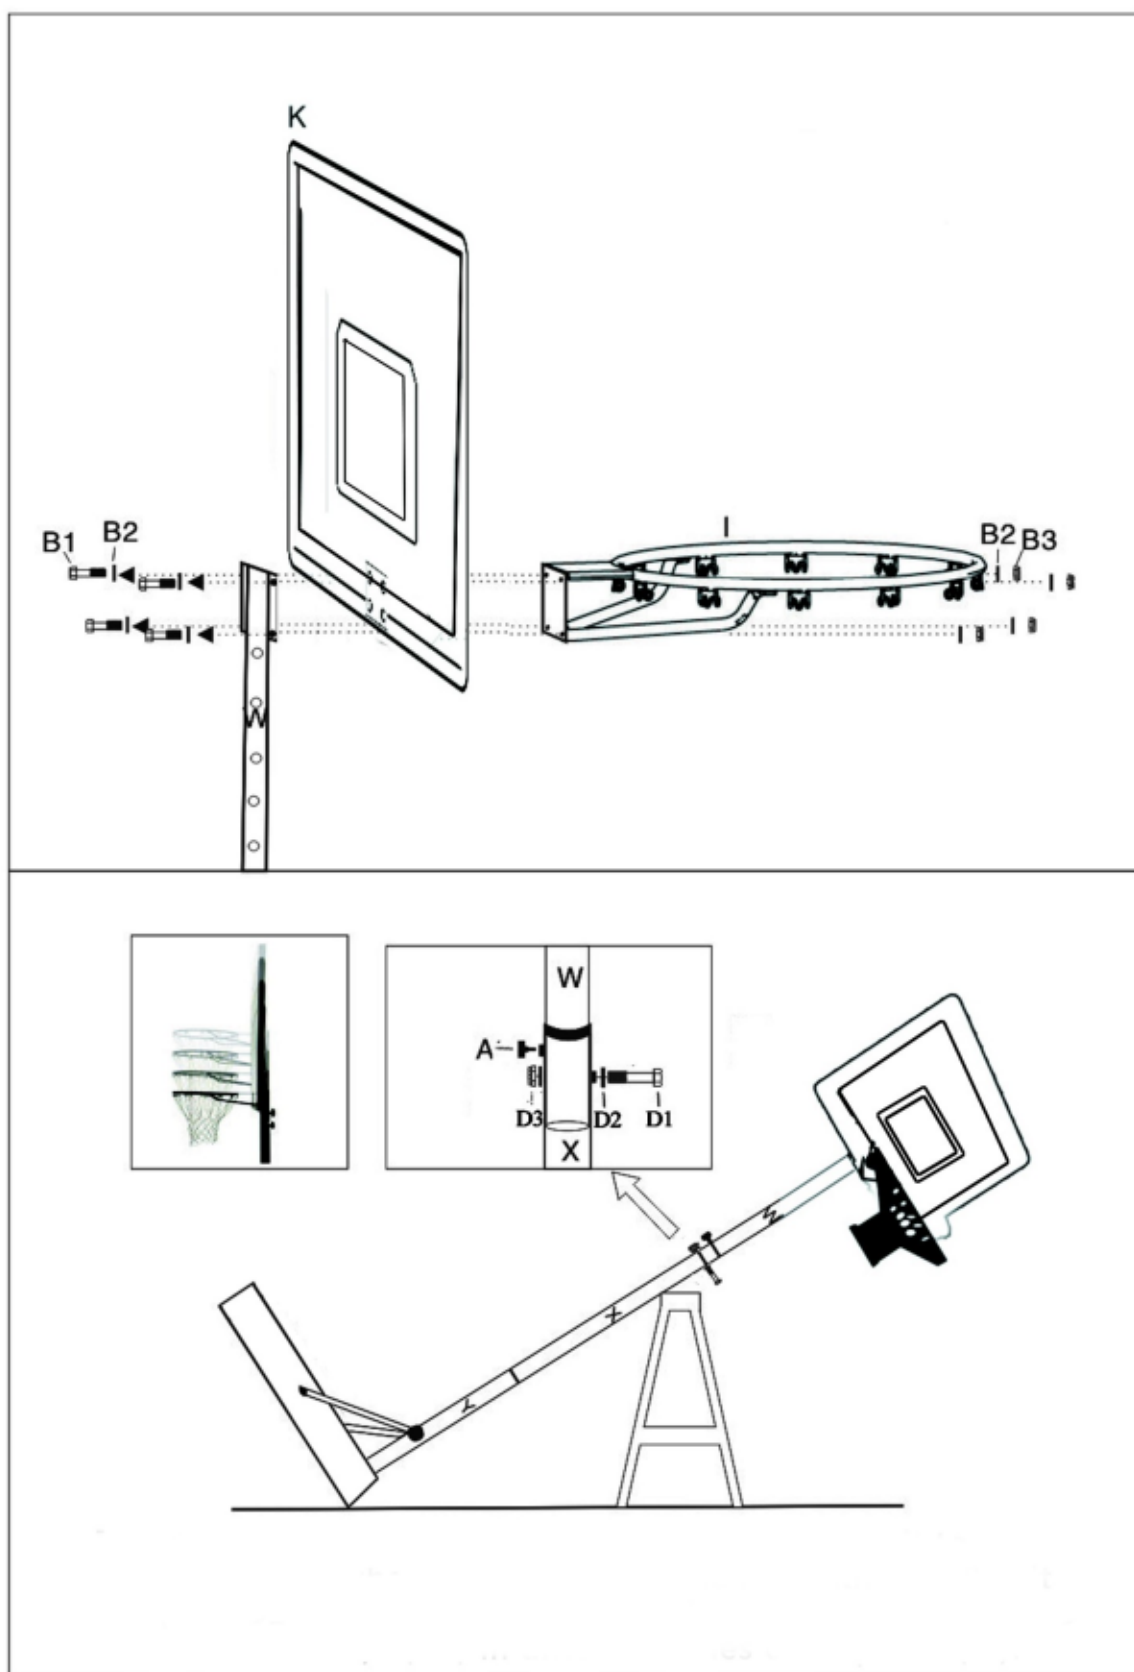

3. Spojte střední tyč (X) se spodní tyčí (Y), jako na obrázku. Připevněte je pomocí šroubů D1,D2,D3.
4. Vložte osu kolečka (M) přes kolečko (G), základnu (S) a konec spodní tyče (Y) – jako na obrázku.

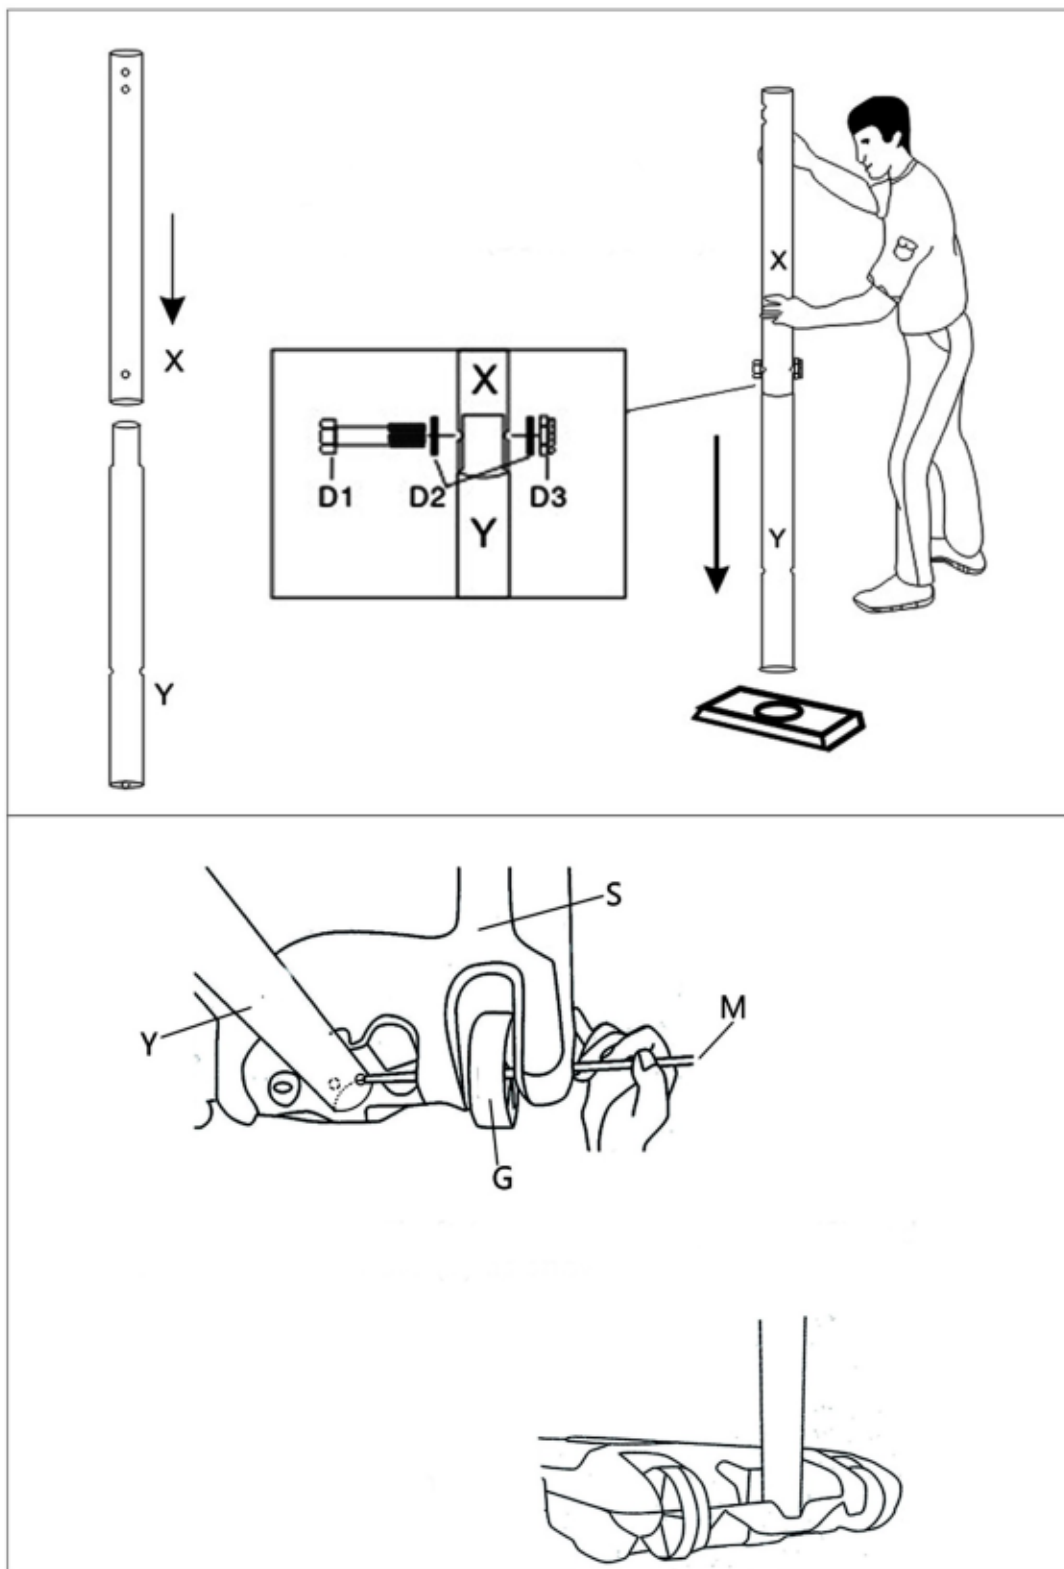


5. Připevněte jeden konec podpěry L1 a L2 na spodní tyči (Y) pomocí setu šroubů E1,E2,E3 – jak je ukázáno na obrázku.
6. Připevněte druhý konec podpěry L1 a L2 na druhou stranu základny (S) pomocí setu šroubů C1,C2,C3 – jak je ukázáno na obrázku.

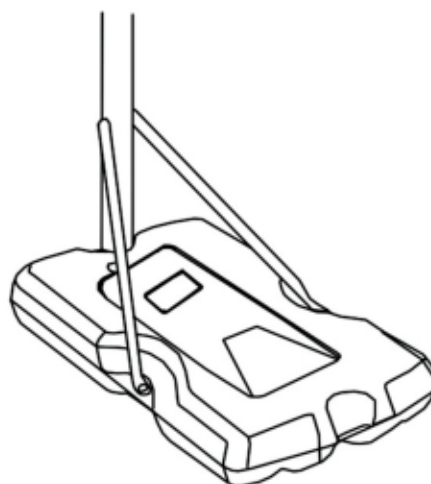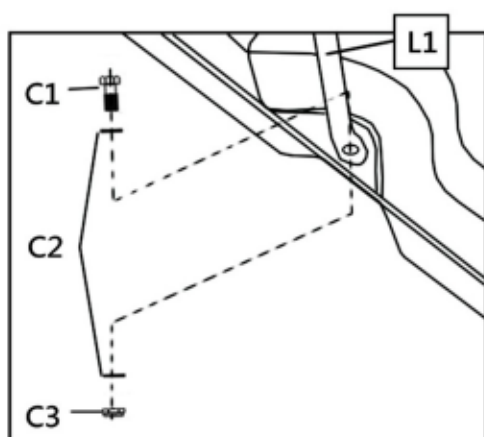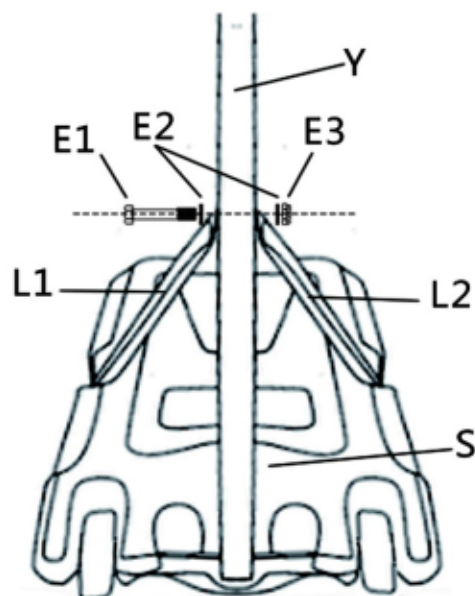


Přípevnění sítky:

Přípevněte sítku (J) na obroučku (I) jak je ukázáno na obrázku.

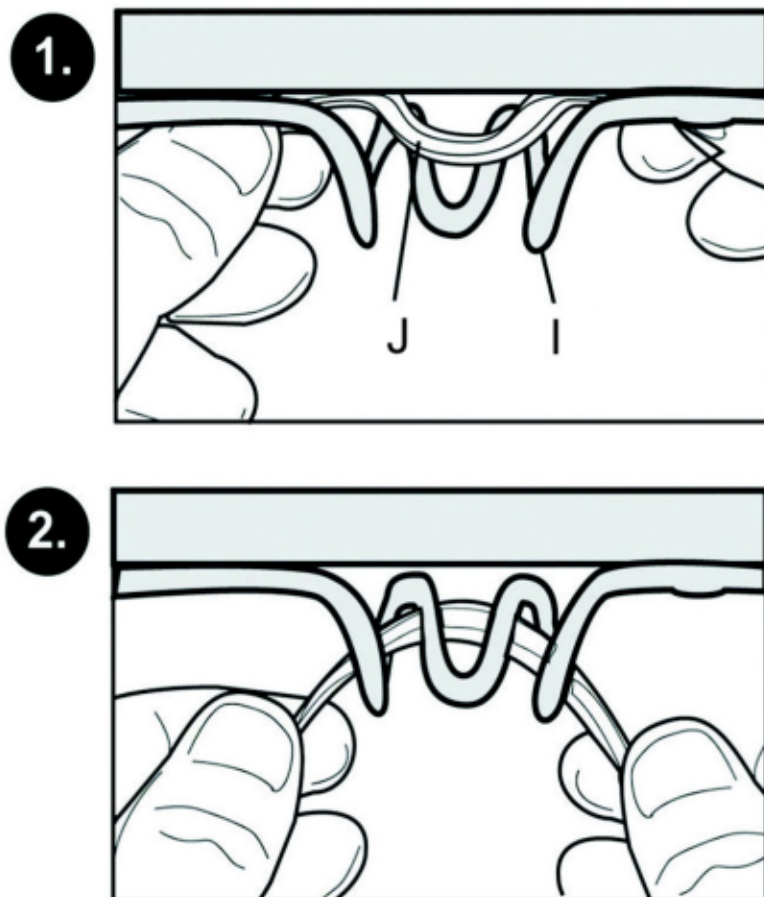

Naplnění základny

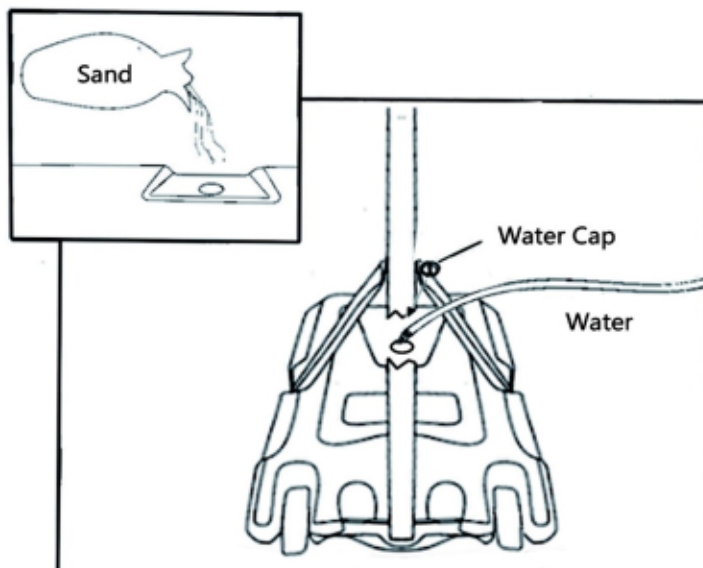

Základnu umístěte na rovnou a hladkou plochu. Výrobek neumísťujte na štěrk či plochu, na které se vyskytují ostré předměty, které by mohly základnu poškodit a způsobit tak únik vody ze základny.

- Stav základny pravidelně kontrolujte.

- Před každým použitím basketbalového koše zkontrolujte množství vody v základně. V případě, že na základně objevíte prasklinu či otvor či pouze malé množství vody, výrobek umístěte na zem vodorovně, zabráníte tak náhodnému převrácení výrobku.
- Při každém naplňování základy do vody přidejte jednu polévkovou lžici čistícího přípravku s chlorem. Předejdete tak tvorbě řas uvnitř základny.

VAROVÁNÍ: Nevhodné umístění, neodborná montáž či zavěšování se na koši může vést k vážnému úrazu nebo smrti.

UPOZORNĚNÍ

Maximální zatížení obroučky je 25 kg.

Před každým použitím přezkontrolujte dotažení všech šroubů.

Výrobek neumísťujte do blízkosti oken a předmětů, které se mohou rozbít, či mohou být jinak poškozeny.

Toto je tréninkový prostředek, není to hračka!

Tato tréninková pomůcka je určena pouze pro domácí použití. Jakákoliv forma komerčního použití nepodléhá záručním podmínkám.

Nikdy nepoužívejte koš u vody. Použití v okolí bazénu, koupaliště či sauny je nebezpečné. Takové použití nepodléhá záručním podmínkám.

Před použitím vždy zkontrolujte, zda je výrobek v pořádku. Poškozený výrobek nepoužívejte.

Poškozené části ihned vyměňte. Používejte pouze originální náhradní díly.

Používejte koš pouze pro daný účel – basketball. Basketbal hrajte vždy opatrně a buďte pozorní ke svému okolí.

Na koš se nezavěšujte a nehoupejte. Hrozí riziko poškození výrobku a úrazu.

Bezpečnostní pokyny:

1. Zahřívací fáze: Před hrou se zahřejte a protáhněte. Chůze nebo běh kombinovaný s protahováním a základními protahovacími cviky mohou snížit riziko úrazu při sportování.
2. Oděv a obuv: Ke hře zvolte vhodný sportovní oděv a obuv. Basketbal nehrajte naboso, v sandálech či jen v ponožkách a punčocháčích.
3. Uvolňovací fáze: Po hře proveďte protahovací cvičení.
4. Bezpečnostní upozornění: Hru ihned přerušete, pokud ucítíte bolest nebo tlak na hrudi či ve svalech. Hru přerušete také při pocitech na omdlení, nevolnosti či silné bolesti. Konzultujte svůj zdravotní plán s lékařem.

Ujistěte se, že je výrobek pevně umístěn a ve stabilní poloze. Přizpůsobte tréninkový čas vašim potřebám a nikdy se nepřepínajte.

Upozornění:

Veškeré díly basketbalového koše musí být složeny podle pokynů uvedených v tomto uživatelském manuálu. Nesprávně provedená montáž může vést k vážnému zranění.

Před složením a použitím výrobku si důkladně prostudujte pokyny a upozornění uvedené v tomto manuálu.

Děti by měly být při použití výrobku pod neustálým dohledem dospělé osoby.

Montáž basketbalového koše by měly provádět 2 osoby.

Přemístění výrobku:

- Přemísťování tohoto basketbalového koše by mělo být prováděno 2 osobami. Nedovolte dětem přemísťovat výrobek.
- Postavte se před basketbalový koš a rám nakloňte k sobě, abyste mohli výrobek přemístit po transportních kolečkách.

Varování!

NERESPEKTOVÁNÍ POKYNŮ A UPOZORNĚNÍ UVEDENÝCH V TOMTO MANUÁLE MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK ÚRAZ ČI POŠKOZENÍ VÝROBKU ČI MAJETKU.

1. Nezavěšujte se na koši a nešplhejte po rámu, může dojít ke zranění či poškození majetku. Dětem nedovolte, aby šplhaly po konstrukci basketbalového koše.
2. Po dokončení montáže ihned naplňte základnu, aby byl výrobek zatížený. Nenechávejte ho nezatížený.
3. Kontrolujte stav základny, utažení uzávěru. Z poškozené základny může trhlinami unikat voda či písek a to může vést k odlehčení základny a převržení výrobku.
4. Díly konstrukce pevně utáhněte. Nedostatečně utažené díly by se od sebe mohly během hry nebo transportu oddělit.
5. Pravidelně kontrolujte utažení všech šroubů.
6. Klimatické podmínky (vlhkost, chlad, vysoké teploty) či koroze mohou výrobek poškodit.
7. Nevhodné pro děti mladší 3 let.

Údržba

Vystavení vnějším vlivům a látkám (sůl, pesticidy, herbicidy) ovlivňuje životnost výrobku. Nadměrné či nevhodné použití ovlivňují životnost výrobku negativně a mohou vést ke zraněním či škodám na majetku.

Pravidelně kontrolujte stav basketbalového koše. Věnujte pozornost především:

- Zkontrolujte utažení všech šroubů.
- Zkontrolujte všechny díly, zdali nekorodují či nejsou poškozené (poškrábaný/ popraskaný lak).

V případě, že objevíte některé z těchto závad, postupujte následovně:

1. Obruste korozi či popraskanou barvu brusným papírem.
2. Místo očistěte vlhkým hadříkem a nechte uschnout.
3. Místo ošetřete dvěma vrstvami antikorozičního nátěru. Nechejte zaschnout.

Prodávající poskytuje na tento výrobek prvnímu majiteli záruku 2 roky ode dne prodeje.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé:

1. zaviněním uživatele tj. poškození výrobku nesprávnou montáží, neodbornou repasí, nesprávným užíváním
2. nesprávnou nebo zanedbanou údržbou
3. mechanickým poškozením
4. opotřebením dílů při běžném používání
5. neodvratnou událostí a živelnou pohromou
6. neodbornými zásahy
7. nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

