

KOMPLET FIXNÍ MODEL 500

(Deska – obroučka – tyč)

POKYNY K MONTÁŽI

Obsah kartonu

<i>Položka č.</i>	<i>Počet</i>	<i>Součástka</i>	<i>Položka č.</i>	<i>Počet</i>	<i>Součástka</i>
1	1	Návod k montáži	11	4	Podložka rovná
2	1	Sít'ka	12	10	Matky
3	1	Krytka tyče	13	1	Obroučka
4	2	„U“ šrouby 3/8"	14	1	Deska
5	4	6hranný šroub	15	3	Díly nosné tyče
6	4	Nosné šrouby	16	1	Nosné rameno
7	1	„U“ šroub 1/4"	17	2	Vzpěry desky
8	2	6hranný šroub	18	2	Kovová destička
9	4	Matka krytá	19	2	Matka
10	2	Podložka rovná 1/4"			

Vyjměte obsah sáčku a rozložte. Porovnejte součástky s výše uvedeným seznamem tak, abyste měli jistotu, že všechny potřebné součástky jsou k dispozici.

Výrobce doporučuje, aby montáž konstrukce prováděly vždy 2 dospělé osoby.

Potřebné nářadí a množství betonu (není součástí výroby):


Lopata 1 ks
Žebřík 1 ks
„Metr“ – měřidlo 1 ks

Vodováha 1 ks
„Gola“ klíč 1 ks
120 kg betonové směsi

1. FÁZE

Vykopání jámy – A

Vykopejte jámu cca 75 cm hlubokou o průměru 45 cm. Před provedením výkopu se přesvědčte zda místem neprochází telefonní či elektrický kabel, případně plynové nebo vodovodní potrubí. Nosná tyč

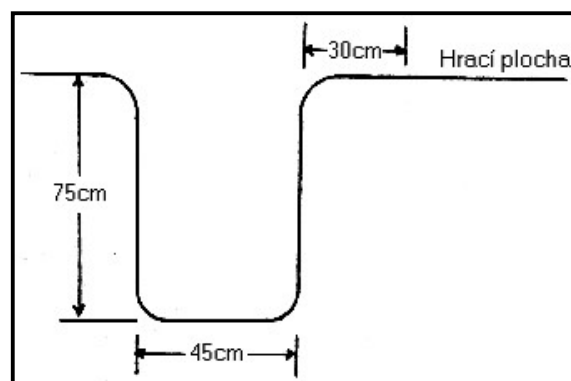


musí být umístěna 30 cm od okraje hrací plochy.

2. FÁZE

Složení nosné tyče – B


Nasad'te všechny 3 díly nosné tyče na sebe a údery např. o dřevěnou podložku je „sražte“ co nejvíce do sebe. Proved'te z obou stran. Do jámy vsypte cca 120 kg betonové směsi a umístěte nosnou tyč tak, aby byla ponořena cca 65 cm, maximálně 75 cm. Přesvědčte se zda výška tyče měřeno od povrchu hrací plochy je skutečně 260 (250) cm. Použijte vodováhu a změřte všechny strany, abyste se přesvědčili, že tyč je postavena kolmo a rovně. Nechte betonovou směs řádně zatvrdnout nejméně 24 hod. než přistoupíte k 3.fázi. Po vytvrdnutí betonu nasypete betonovou směs rovněž do dutiny nosné tyče ke zvýšení stability.

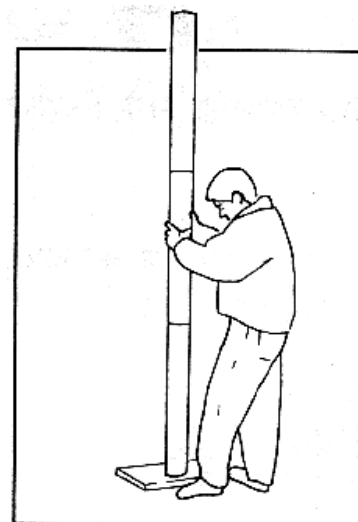

3. FÁZE

Upevnění nosného ramene - C


Přiipevněte nosné rameno k tyči na úrovni hrací plochy 2 ks „U“ úchyty č.4 a 4 matkami č.9. Přiipevněte kovovou destičku č.18 k nosnému rameni 2 ks šroubů a matek č.8 a 19. Zatím nedotahujte.

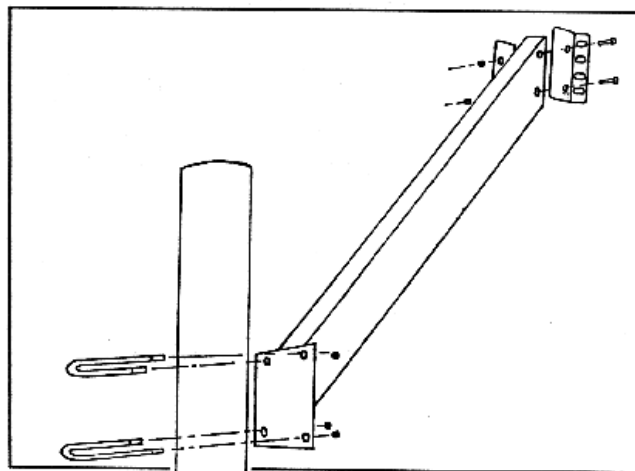

4. FÁZE

Upevnění obroučky a desky - D


Upevněte obroučku a desku přímo na destičku nosného ramene. Použijte 4 ks šroubů č.5, matek a podložek č.12 a 11. Utáhněte „gola“ klíčem.

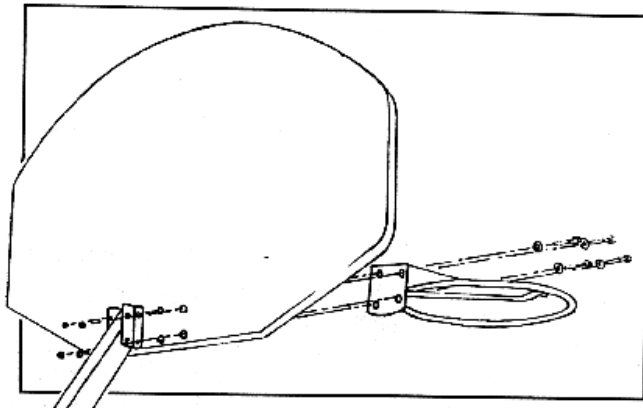

5. FÁZE

Upevnění vzpěr a „U“ šroubu - E

Upevněte stříbrné podpůrné vzpěry pomocí nosných šroubů a matic č. 6 a 12, včetně podložek č.11 k otvorům v horní části desky. Navlékněte „U“ šroub č.7 na nosné rameno a na oba konce šroubu navlékněte kovový plátek. Posuňte „U“ šroub tak, aby byl v jedné rovině s podpůrnými vzpěrami. Navlékněte vzpěry na „U“ šroub, poté podložky a matice č.19. Vše dotáhněte, ale nepřetáhněte.

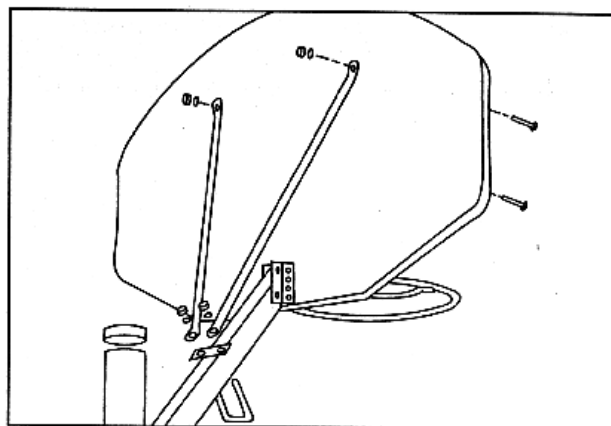


Pozn.: 2 otvory ve spodní části desky se nepoužívají.

Zakryjte je proto šrouby a podložkami č.5 a 11.

6. FÁZE

Nosné rameno - F

Zvedněte nosné rameno do potřebné výšky. Utáhněte šroub „U“ a matky pomocí „gola“ klíče.

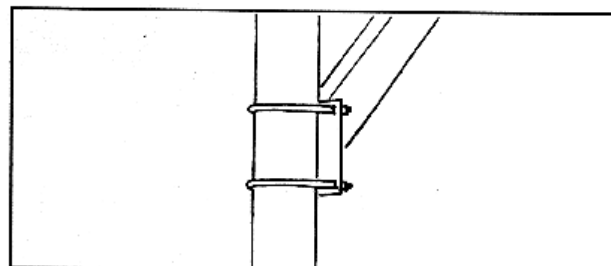


Pozn.: oficiální výška obroučky od povrchu hrací plochy je 305 cm.

7. FÁZE

Zavěšení síťky - G

Zavěšte síťku způsobem jak ukazuje obrázek.

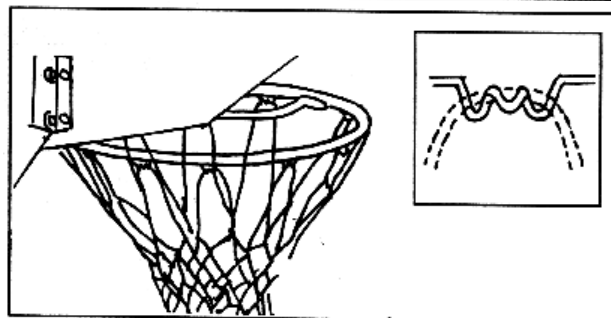

ÚDRŽBA TYČE

- pravidelně tyč otírejte vlhkým hadrem, aby byla odstraněna veškerá špína, pesticidy, herbicidy, apod. Údržba prodlouží životnost konstrukce,
- pokud se tyč nebo rameno poškrábe a začne reznout, proveďte jednoduchou opravu pomocí lesklé černé barvy, aplikované v souladu s návodem na použití barvy.

Výrobky pro rekreační basketbal DOPORUČENÍ
--

Záruka na výrobky značky SURE SHOT je platná v souladu s příslušnými ustanoveními čs. Obchodního zákoníku.

Záruka pokrývá vady materiálu a výrobní vady za předpokladu běžného používání výrobku v běžných povětrnostních podmínkách. Poškození či zničení desky nebo obroučky v důsledku extrémních povětrnostních podmínek není zárukou pokryto.

Záruka se rovněž nevztahuje na škody vzniklé v důsledku jiného než běžného užívání výrobku nebo jeho používání k jiným než obvyklým účelům, ke kterým výrobek má sloužit, dále na škody vzniklé v důsledku zavěšení či věšení se na desku, obroučku nebo konstrukci, vandalismus nebo škody, vzniklé v důsledku nesprávné instalace desky, obroučky nebo nosné tyče a konstrukce.

Rekreační desky a obroučky nejsou dimenzovány na „smečování“ a „zatloukání“ míče do koše – vyvarujte se proto extrémně agresivní hry na uvedených typech desek, obrouček a konstrukcí, které nejsou určeny pro profesionální či soutěžní použití.

Vzhledem k tomu, že se jedná o výrobky určené výhradně pro individuální rekreační použití, soulad s normou EN 1270 není ze zákona vyžadován a Prohlášení o shodě těchto výrobků s výše uvedenou normou není proto k dispozici (vztahuje se na: desky 117, 118, obroučky 203, 215, komba 506, 507, 508, 509, fixní konstrukci 500, a mobilní konstrukce 510, 511, 512, 513, 515 a 518).

Praha, 1.12.2003

DECLARATION OF CONFORMITY
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
according to PN – EN 45014

We declare that the following **SURE SHOT** trade mark products:

Glass backboard 180 x 105 cm (made of tempered safety glass) no **104A**

Glass backboard 180 x 105 cm (made of tempered safety glass) no **197**

Glass backboard 180 x 105 cm (made of tempered safety glass) no **198**

Laminated backboard 180 x 105 cm no **171**

Laminated rectangular backboard 120 x 90 cm no **170**

Laminated fan shaped backboard 120 x 90 cm no **179**

Steel backboard 135 x 90 no **143**

PP-composite Board no 160, no **169**

Competition Goal – Double Lock no **299**

Competition Goal – Double Lock 110 x 90 no **298**

Euro Goal no **261**, no **262**, no **263**

Iron Side Goal no **264**

Double rim Goal no **267**

Basketball pole „Gooseneck” hot zinc no **340**

Basketball pole „Light Gooseneck” hot zinc no **350**

Square pole 100 x 100 x 3 mm no **360**

Wall mount with adjustable height no **370**

Gooseneck unit no **645**

Gladiator unit no **670**

Slimline Gooseneck unit no **651**, no **652**

Portable unit “Boston” no **520**

Portable unit “Seattle” no **521**

Maxi Combo no **541**

Portable unit MicroShot no **770**

Portable unit MiniShot no **780**

are in accordance with following norms:

PN-83/D-97005.11

PN-79/H-74244

PN-83/H-92120

PN-90/M-69016

BN-79/0656-01/01

ZN-95/ZSS-BB-119

Our products mentioned above are complying with **European Standard no. EN 1270**.
The contents of this EN 1270 are: Scope, Normative references requirements, Safety requirements, Tests methods, Instruction for use, Warning label, Marking.

The following Sure Shot trade mark products:

PP-composite Board no. 118

Acrylic Board no. 117

Hobby Goal no. 203

Hobby Goal Flex no. 215

All-in-One unit NEW YORK no. 500

Streetball unit BRONX no. 506, 507, 508, 509

Portable unit NEW ORLEANS no. 510

Portable unit CHICAGO no. 511

Portable unit LOS ANGELES no. 512

Portable unit ST.LOUIS no. 513

Portable unit ORLANDO no. 515

Foldable & Portable unit DALLAS no. 518

are intended only for recreational use and the compliance with Norms is not required.